




CLONE MAKER # 29 X 21

Speciaal soort plasticine om ontbrekende delen na te maken.

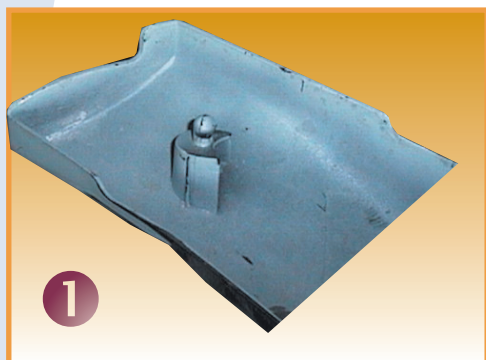

Om een ontbrekend deel na te maken, heeft u een voorbeeld nodig.

Het hangt van de situatie af, maar vaak kunt u de tegenovergestelde kant van het ontbrekende deel gebruiken als mal

In dit geval gebruiken we de tegenovergestelde kant als mal

Knip een stuk Clone Maker uit met een schaar en gebruik een hete lucht föhn om het materiaal zacht te maken



Als het materiaal verwarmd is wordt het als plasticine

Druk de Clone Maker goed aan zodat dezelfde vorm ontstaat als deel A



Gebruik talkpoeder om te voorkomen dat deel A en B aan elkaar plakken

Voer nogmaals dezelfde handelingen uit als in stap 4, dan ontstaat deel B



Als de Clone Maker afgekoeld is deel A en B verwijderen

Gebruik MP 3608 voor flexibele delen of MP 3609 voor niet flexibele delen.

Breng meer product aan dan nodig is in deel A en B en druk deze direct tegen elkaar en plaats ze onmiddellijk op de juiste plaats

...Wacht 30 minuten voordat u de mal verwijderd

